

Grue Télescopique 100T.










Réf MB	T06
Modèle	Liebherr LTM 1095-5.1
Grue	100 T.
Flèche de base	58m
Treillis	x
Flèche Totale	58m
Options	Vario Base
Nbre d'essieux	5
Dimensions en position de travail avec plateaux, Longueur totale	14,70 x 8,5m
Rayon Giration des ballastes	3,85m
Type de crochet / capacité max	450 kg 3 poulies max 40T.
Type de plateaux & dimensions	2,00 x 1,2m rectangle, épaisseur 10cm
CP.base embarqué	15,0 T.
CP.suppl.	14,0 T.
CP TOTAL	23,0 T.
capacité de levage à 10m de portée axe-axe en (t)	26,9
capacité de levage à 20m de portée axe-axe en (t)	10,6
capacité de levage à 30m de portée axe-axe en (t)	5,6
capacité de levage à 40m de portée axe-axe en (t)	3
capacité de levage à 50m de portée axe-axe en (t)	1,2

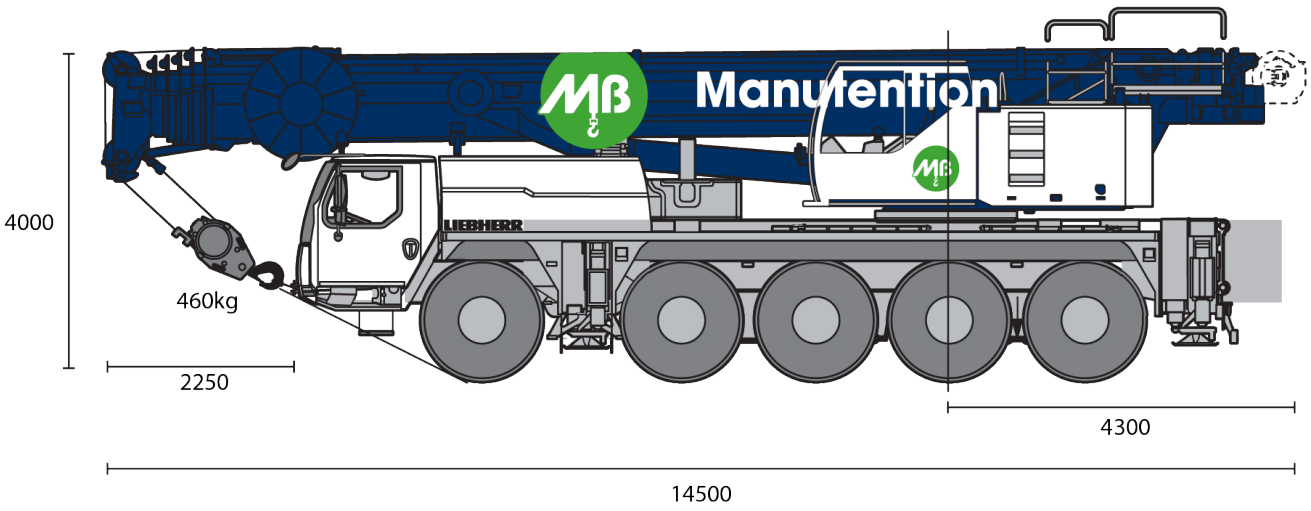
4000
460kg
2250
4300
14500

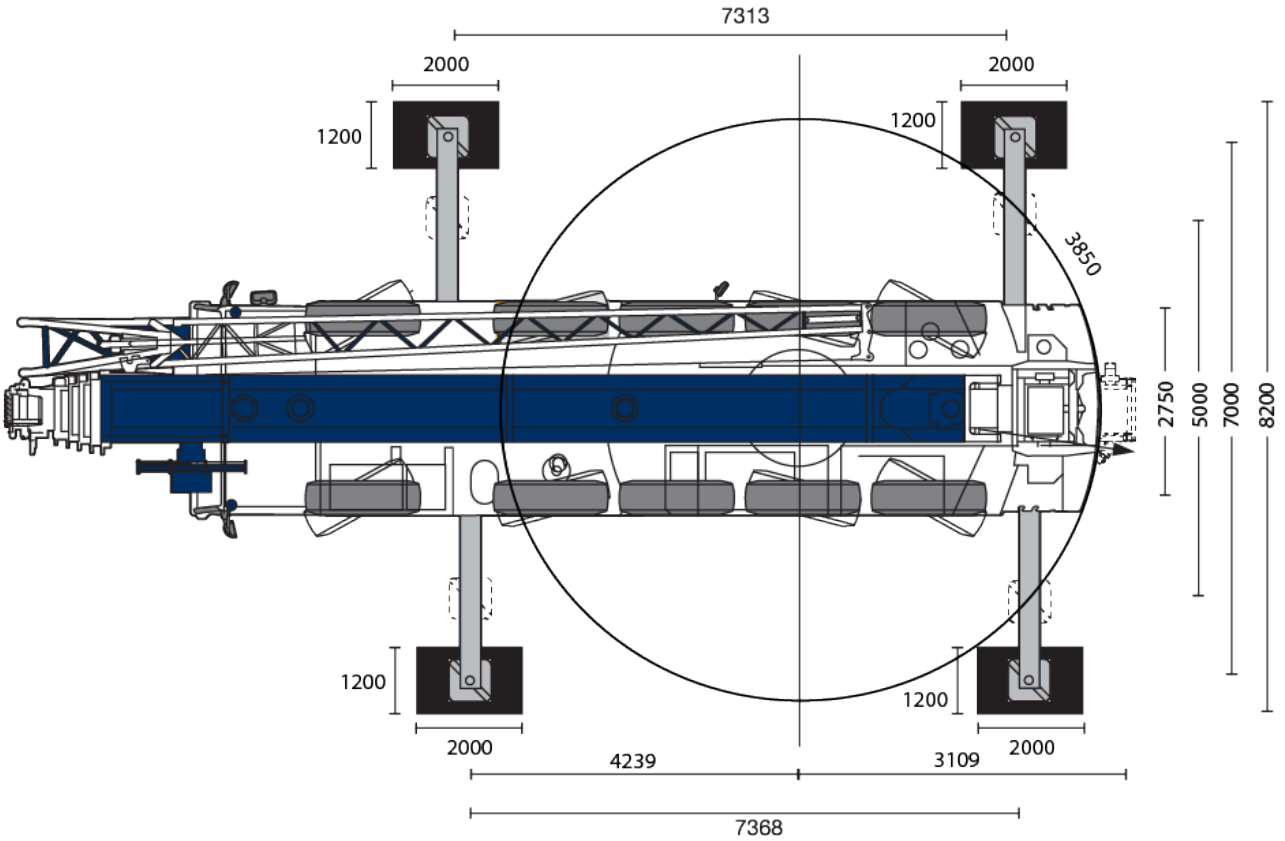

7313
2000
2000
1200
1200
3850
2750
5000
7000
8200
1200
1200
2000
2000
4239
3109
7368

Diagramme de levage full ballastes

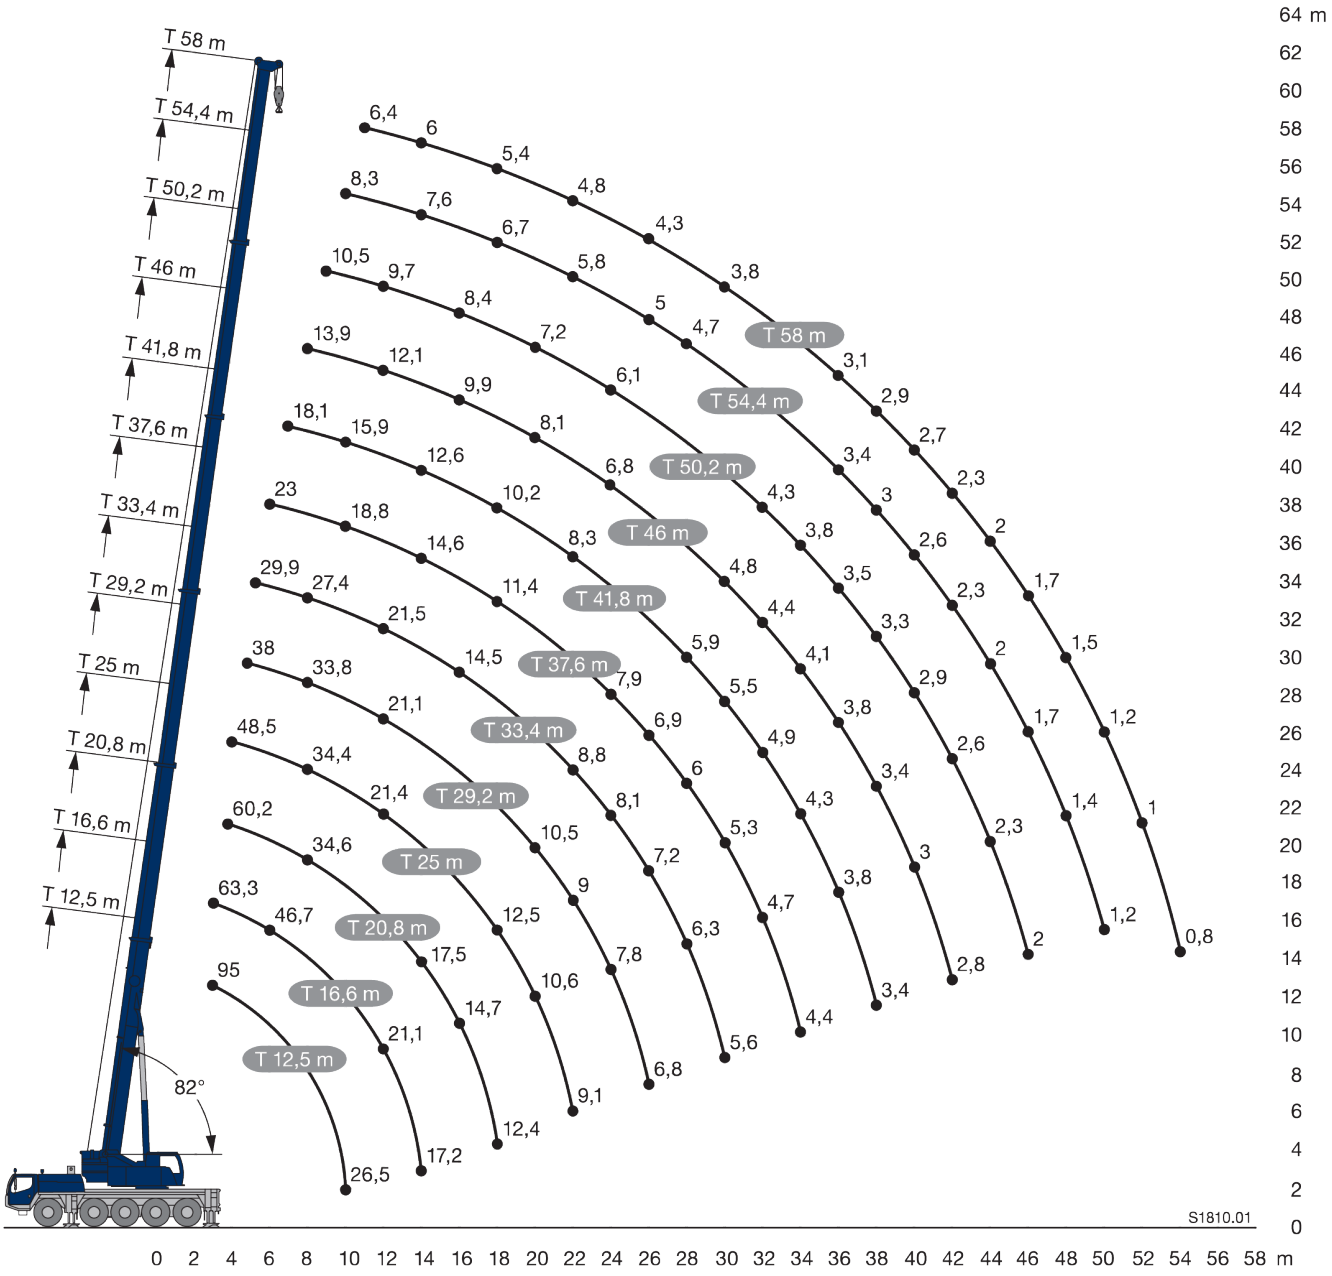


Tableau de charge Flèche de base / 23t ballastes



m	12,5 m *	12,5 m	16,6 m	20,8 m	25 m	29,2 m	33,4 m	37,6 m	41,8 m	46 m	50,2 m	54,4 m	58 m	m
3	95	63,3	63,3											3
3,5	74	63,3	63,3	60,2										3,5
4	69,5	62,8	62,8	59,3	48,5									4
4,5	66,3	59,1	58,9	55,9	47,9	38								4,5
5	60,7	54,2	54,6	53,3	47,2	37,6	29,9							5
6	49,7	46,3	46,7	46,8	45,1	36,6	29,4	23						6
7	41,4	39,9	40,2	40,3	40,1	35,2	28,5	22,5	18,1					7
8	35,1	34,1	34,5	34,6	34,4	33,8	27,4	21,2	17,6	13,9				8
9	30,2	29,5	30,3	30	30,6	30,4	25,9	20	16,8	13,6	10,5			9
10	26,5	26	26,7	26,4	26,9	26,7	24,4	18,8	15,9	13,1	10,3	8,3		10
11			23,6	23,9	23,9	23,6	23,2	17,6	15	12,6	10	8,2	6,4	11
12			21,1	21,4	21,4	21,1	21,5	16,5	14,1	12,1	9,7	8	6,3	12
14			17,2	17,5	17,4	17,9	17,7	14,6	12,6	11	9,1	7,6	6	14
16				14,7	14,9	14,9	14,5	12,9	11,3	9,9	8,4	7,2	5,7	16
18				12,4	12,5	12,4	12,1	11,4	10,2	9	7,7	6,7	5,4	18
20					10,6	10,5	10,1	10,1	9,2	8,1	7,2	6,2	5,1	20
22					9,1	9	8,8	9,1	8,3	7,4	6,6	5,8	4,8	22
24						7,8	8,1	7,9	7,1	6,8	6,1	5,4	4,5	24
26						6,8	7,2	6,9	6,5	6,2	5,6	5	4,3	26
28							6,3	6	5,9	5,4	5,2	4,7	4	28
30							5,6	5,3	5,5	4,8	4,8	4,4	3,8	30
32								4,7	4,9	4,4	4,3	4,1	3,5	32
34								4,4	4,3	4,1	3,8	3,8	3,3	34
36									3,8	3,8	3,5	3,4	3,1	36
38									3,4	3,4	3,3	3	2,9	38
40										3	2,9	2,6	2,7	40
42										2,8	2,6	2,3	2,3	42
44											2,3	2	2	44
46											2	1,7	1,7	46
48												1,4	1,5	48
50												1,2	1,2	50
52													1	52
54													0,8	54

* nach hinten · over rear · en arrière · sul posteriore · hacia atrás · стрела повернута назад

t_208_00001_00_000 / 00301_00_000

Tableau de charge Flèche de base / 15t ballastes



m	12,5 m	16,6 m	20,8 m	25 m	29,2 m	33,4 m	37,6 m	41,8 m	46 m	50,2 m	54,4 m	58 m	m
3	63,3	63,3											3
3,5	63,3	63,3	60,2										3,5
4	62,4	62,5	59,3	48,5									4
4,5	57,6	57,7	55,9	47,9	38								4,5
5	52,8	53,1	53,1	47,2	37,6	29,9							5
6	44,2	44,6	44,7	44,2	36,6	29,4	23						6
7	36,9	37,3	37,3	37,1	35,2	28,5	22,5	18,1					7
8	31,3	32,1	31,8	32,4	30,3	27,4	21,2	17,6	13,9				8
9	26,9	27,6	28	27,8	26,1	25,6	20	16,8	13,6	10,5			9
10	23,4	24,2	24,5	24,1	23,5	22,4	18,8	15,9	13,1	10,3	8,3		10
11		20,8	21,2	21	21	19,6	17,6	15	12,6	10	8,2	6,4	11
12		18,2	18,7	18,9	18,6	17,4	16,2	14,1	12,1	9,7	8	6,3	12
14		14,1	14,7	14,8	14,7	14,1	13,5	12,6	11	9,1	7,6	6	14
16			11,8	11,9	11,8	11,5	11,7	10,4	9,9	8,4	7,2	5,7	16
18			9,7	9,8	9,7	10,1	9,8	9,2	8,6	7,7	6,7	5,4	18
20				8,2	8,1	8,5	8,2	7,9	7,2	7,2	6,2	5,1	20
22				7	6,9	7,3	6,9	7,1	6,6	6,3	5,8	4,8	22
24					5,9	6,2	6,2	6,1	5,8	5,4	5,4	4,5	24
26					5,1	5,4	5,6	5,3	5,2	5	4,7	4,3	26
28						4,8	4,9	4,6	4,6	4,4	4,1	3,9	28
30						4,4	4,3	4,2	4	3,8	3,5	3,4	30
32							3,7	3,7	3,5	3,3	3	2,9	32
34							3,3	3,3	3,1	2,9	2,6	2,5	34
36								2,8	2,6	2,5	2,2	2,2	36
38								2,5	2,3	2,1	1,8	1,8	38
40									2	1,8	1,5	1,5	40
42									1,7	1,5	1,2	1,2	42
44										1,2	0,9	0,9	44
46										1			46

t_208_00309_00_000


SERVICE


MANUTENTION


MANUTENTION


MANUTENTION
www.mbgroupe.be